
## **115S**

## シクロヘキサン

ガス入口 取付口

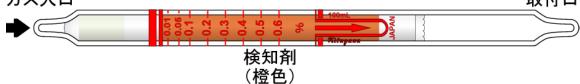

## 仕 様

測定範囲 0.01~0.6%

試料採取量 100mL 測 定 時 間 1分間

色の変化 橙色→黒緑色

反応原理 酸化クロムが還元される。

 $C_6H_{12} + Cr^{6+} + H_2SO_4 \rightarrow Cr^{3+}$ 

**有効期限** 3年

経年変化 変色層の境界が不明瞭になり、指示

が高くなる。

**使用温度範囲** 10~40°C(温度補正あり)

湿度の影響 なし

校正方法 ガスクロマトグラフ法

※未使用の状態でゼロ線付近に 1mm 程度の変色がみられることがありますが、測定範囲である 0.01~0.6%での指示精度に影響はありません。

## 他のガスの影響

妨害ガス	濃度 〔ppm〕	影響
ベンゼン	400	指示が高くなる
トルエン	800	"
キシレン	2000	IJ
アセチレン		IJ
エチレン		"
脂肪族炭化水素		JJ

・アルコール、ケトン、エステル類は6%以下で共存しても影響しない。

