

気流検査装置

スモークジェネレーター

Smoke Generator

SG-1

定価 50,600 円 (税抜価格 46,000 円)

空気の流れを
白煙で可視化

交換可能なカートリッジに
充填された煙剤や白煙には
腐食性や刺激性はありません。



(成分：プロピレングリコール・グリセリン)

食品添加物グレード使用

病院やアスベスト解体現場等の
陰圧状態も確認できます。



オプションのライト (SG-TL) で発煙が見やすくなります。

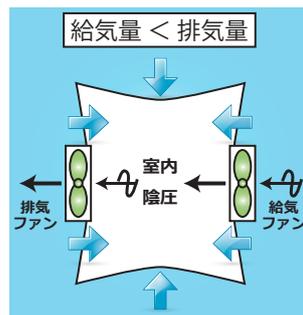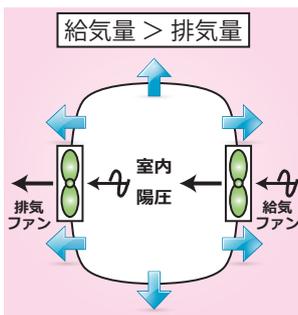

出典：一般社団法人 日本空調衛生工事業協会様 ホームページより



Smoke Generator SG-1



※ 防爆品ではありません。爆発の危険性のある場所では使用しないでください。
 ※ クリーンルームは、事前に影響がないことを確認してからご使用ください。

電源	単3形アルカリ乾電池 4本
使用回数	1秒程度 × 約1000回分
本体寸法	35(W)×185(H)×35(D)mm
本体質量	約110g(乾電池除く)
付属品	発煙カートリッジ 1個、単3形アルカリ乾電池 4本

別売：発煙カートリッジ SGC-1(2個入)

定価 11,000円(税込)

← 発煙部キャップ

成分：プロピレングリコール・グリセリン
 食品添加物グレード使用

製造日からの有効期限：1年

交換時の注意
 新品のカートリッジに交換し、
[MANU] ボタンを押しながら、電源を ON
 注) 白煙を吸引したり、発煙カートリッジを口の中に入れてたりしないでください。

別売：SG-1 オプションライト SG-TL

定価 7,700円(税込)

発煙部キャップをゆるめ
 差し込む

電源：コイン電池 CR2032
 LED点灯：30～40時間

別売：SG用 風速計用オプション SG-PK

定価 9,900円(税込)

構成品
 ・風速計フォルダー
 ・ゴム板
 ・樹脂ワッシャー

← 風速計が風上に
 フォルダーに風速計のプロープを固定
 SGの発煙部キャップを外し
 上から装着
 カートリッジの上に樹脂ワッシャーを装着し発煙部キャップを締める

風速計フォルダー
 ゴム板
 日本カノマックス株式会社製の場合に使用

※風速計・プロープは付属していません。
 柴田科学株式会社製 (ISA-101, ISA-111)
 日本カノマックス株式会社製 (6006-BT, 6006-D0) の風速計を SG に固定できます。

別売：SG-1 用ケース

定価 3,850円(税込)

使用時、カートリッジのキャップを外す
 ベルトに取付可

交換時の注意

4本とも、新品
 同じメーカーの
 アルカリ乾電池
 に交換
 注) 乾電池の有効期限



単3×4 背合わせ

ストラップ取付部



光明理化学工業株式会社



URL: <https://www.komyokk.co.jp/> E-mail: qa@komyokk.co.jp

本社	〒213-0006 川崎市高津区下野毛1丁目8番28号 TEL. 044-833-8900(代) FAX. 044-833-2671	
大阪支店	〒564-0053 大阪府吹田市江の木町1番38号 TEL. 06-6385-5100 FAX. 06-6385-5588	西谷東急ビル9階
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北4条西12丁目1-28 TEL. 011-209-3675 FAX. 011-272-9250	北4条ビル6階
仙台営業所	〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代3丁目2番14号 TEL. 022-782-1585 FAX. 022-782-1586	高時ビル1階
北関東営業所	〒362-0047 埼玉県上尾市今泉3丁目54番地3 TEL. 048-725-5682 FAX. 048-781-3078	藤和ビル2階
名古屋営業所	〒460-0015 名古屋市中区大井町3番15号 TEL. 052-332-5175 FAX. 052-332-5176	日重ビル3階
広島営業所	〒730-0044 広島市中区宝町1番15号 TEL. 082-236-7851 FAX. 082-236-7852	宝町ビル2階
福岡営業所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目6番1号 アルティメゾン博多2階 TEL. 092-431-8803 FAX. 092-481-5037	

●本カタログ掲載の製品は、性能向上等のため予告なく、仕様、寸法を変更することがあります。 J.25.09/1K

弊社ホームページにて
 Web販売も行っております。

お問い合わせ・ご注文は

修理・点検は、ご購入いただきました販売店様を通してご依頼お願いいたします。
 修理品送付先 〒969-6505 福島県河沼郡会津坂下町 大字新館字ク子間 380 番地
 会津光明(株)坂下工場 修理G TEL. 0242-83-3700 FAX. 0242-93-8605